AHTAPOT STANT KULLANIM ŞEMASI

*****ÖNEMLİ UYARI***** - S1 VE S2 SABİTLEME KİLİTLERİNİ ZEMİNE SABİTLEMEDEN PANELLERİ AÇMAYINIZ.

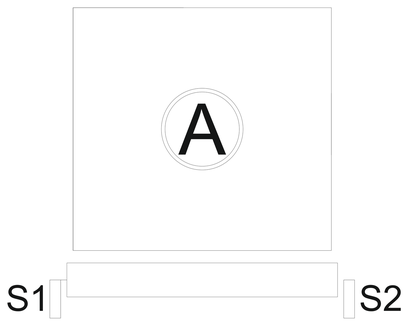

1

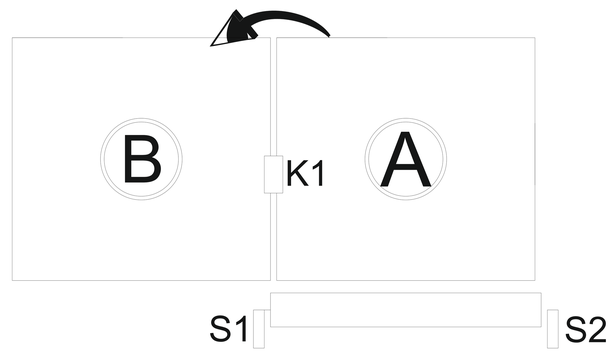

-B PANELİNİ OK YÖNÜNDE SOLA AÇINIZ.
-K1 MENTEŞESİ İLE KİLİTLEYİNİZ.

2

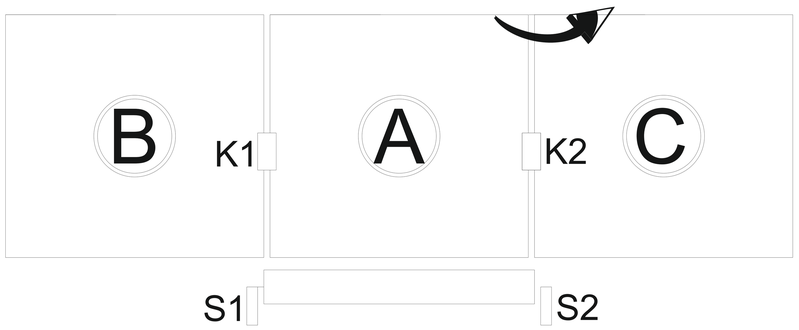

-C PANELİNİ OK YÖNÜNDE SAĞA AÇINIZ.
-K2 MENTEŞESİ İLE KİLİTLEYİNİZ.

3

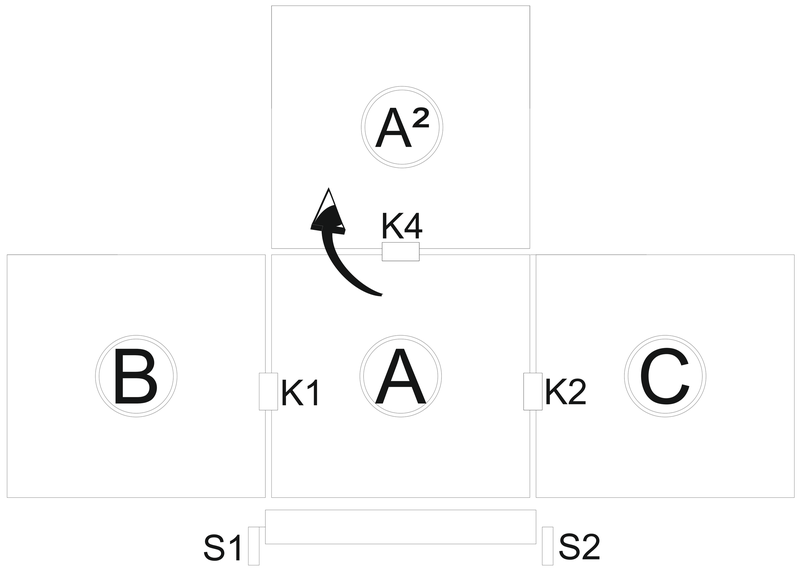

-A² PANELİNİ OK YÖNÜNDE YUKARI AÇINIZ.
-K4 MENTEŞESİ İLE KİLİTLEYİNİZ.

4

-B² PANELİNİ OK YÖNÜNDE YUKARI AÇINIZ.
-K3 & K6 MENTEŞELERİ İLE KİLİTLEYİNİZ.

5

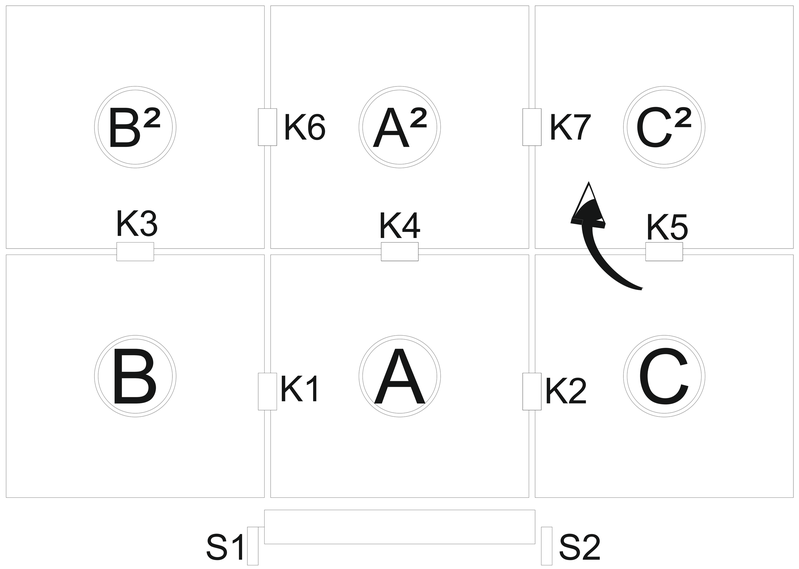

-C² PANELİNİ OK YÖNÜNDE YUKARI AÇINIZ.
-K5 & K7 MENTEŞELERİ İLE KİLİTLEYİNİZ.
-STANT ÜZERİNDE BULUNAN FİŞİ, PRİZE TAKARAK STANDI HAZIR HALE GETİRİNİZ.

7